RADIONETTE **TRANSAUTO** Serie nr. 907 501 —

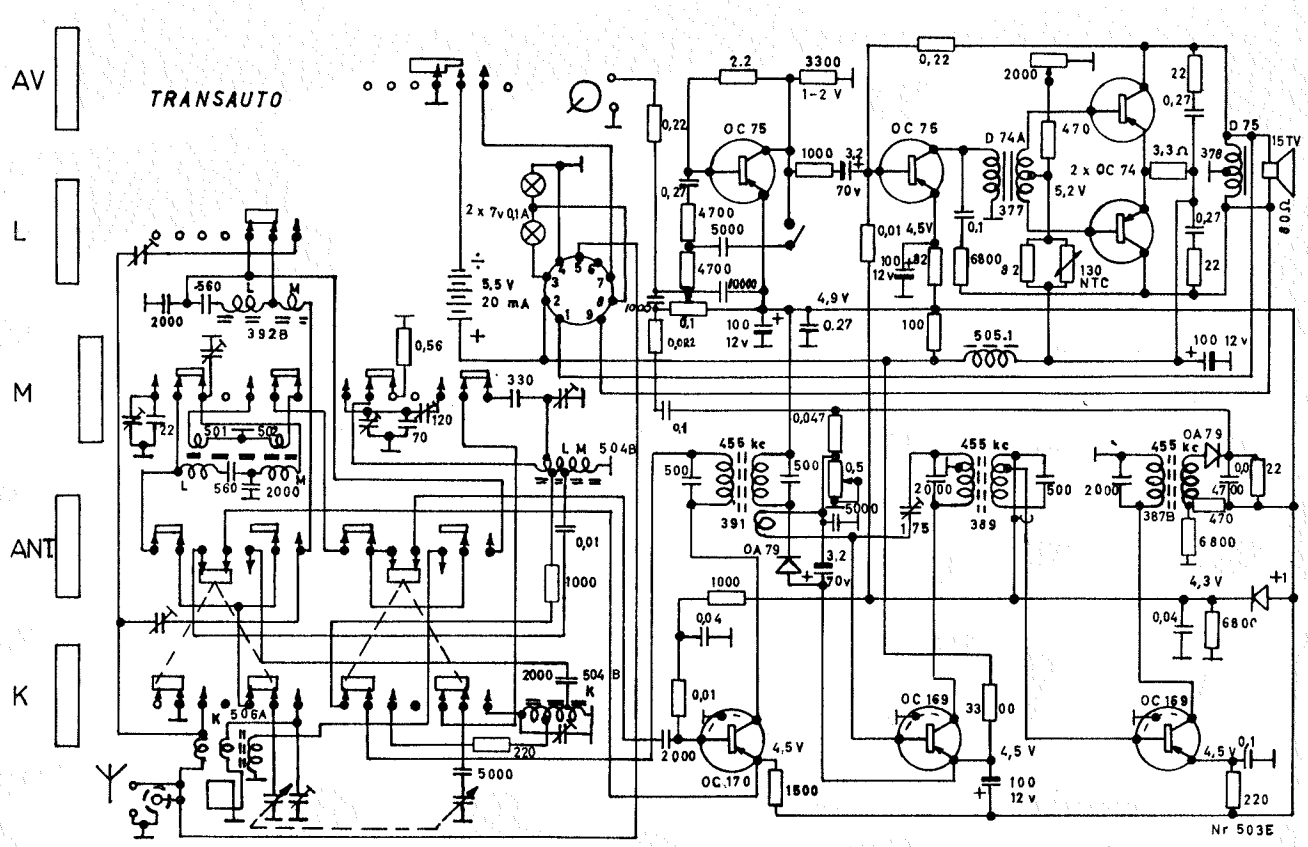

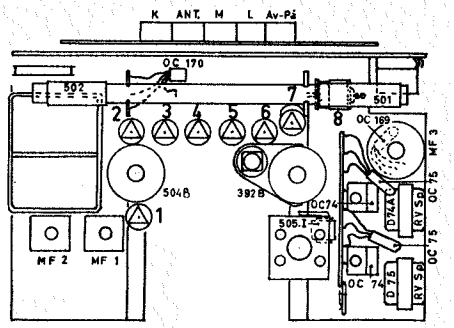

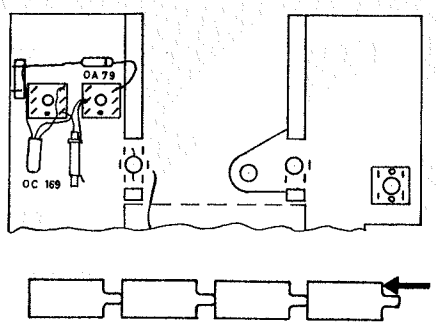

4 stk. 1,5 volt stavlyktceller.
Trykk mot venstre ved utskiftning.

Mellomfrekvens 455 kc. Kretsene er fast innstilt. Nøytraliseringen bør ikke forandres.

Oscillatorkretsene trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. Når viseren er skrudd helt til høyre skal den dekkes av merkene oppe og nede på skalaen.

K:	Trimmefrekvens	18	Mc.	Trimmekondensator	2
M:	—«—	1400	kc.	—«—	1
L:	—«—	200	kc.	—«—	5

Inngangskretsene:

	K: Trimmefrekvens	18	Mc.	Trimmekondensator	3
Ant.	M: —«—	1400	kc.	—«—	8
	L: —«—	250	kc.	—«—	7
Ferrit-ant.	M: —«—	1400	kc.	—«—	4
	L: —«—	250	kc.	—«—	6

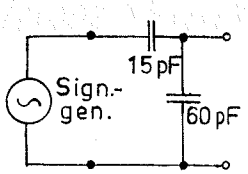

Kunstantenne for auto

Vær forsiktig under service og utsett ikke transistorene for overspenning ved tilkobling av måleinstrumenter.
Slutt-transistorene kan overopphetes og ødelegges på få sekunder hvis basis ved et uhell blir satt til chassis (minus).

5000-11.60-E.T.

RADIONETTE **TRANSAUTO** Serie nr. 900001 — 902000

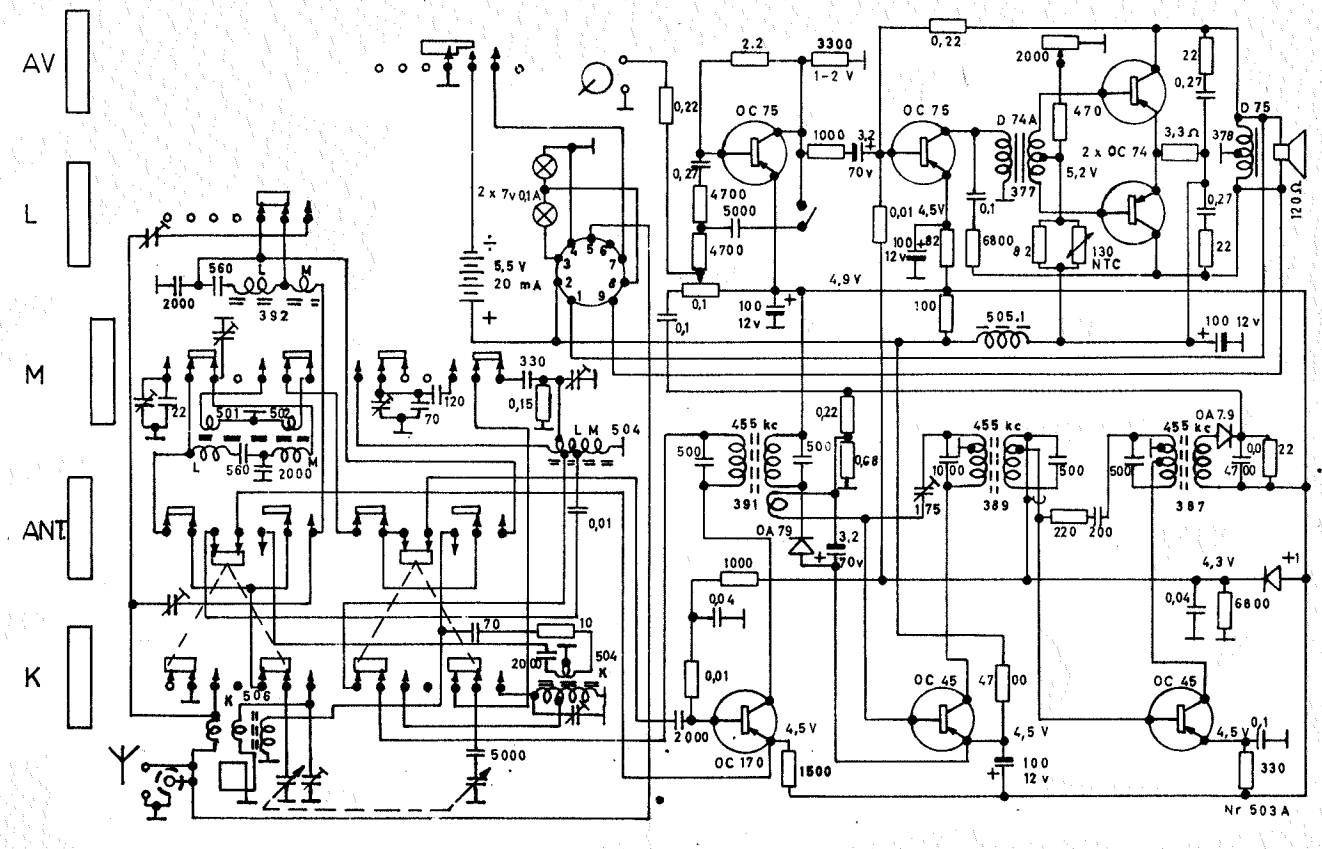

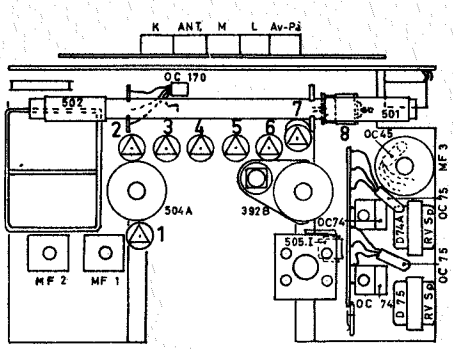

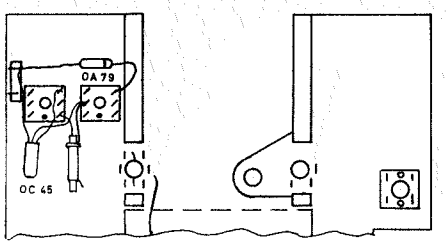



4 stk. 1,5 volt stavlyktceller.
Trykk mot venstre ved utskiftning.

Mellomfrekvens 455 kc. Kretsene er fast innstilt. Nøytraliseringen bør ikke forandres.

Oscillatorkretsene trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. Når viseren er skrudd helt til høyre skal den dekkes av merkene oppe og nede på skalaen.

K:	Trimmefrekvens	18	Mc.	Trimmekondensator	2
M:	—«—	1400	kc.	—«—	1
L:	—«—	200	kc.	—«—	5

Inngangskretsene:

	K: Trimmefrekvens	18	Mc.	Trimmekondensator	3
Ant.	M: —«—	1400	kc.	—«—	8
	L: —«—	250	kc.	—«—	7
Ferrit-ant.	M: —«—	1400	kc.	—«—	4
	L: —«—	250	kc.	—«—	6

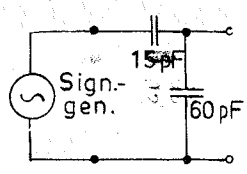

Kunstantenne for auto

Vær forsiktig under service og utsett ikke transistorene for overspenning ved tilkobling av måleinstrumenter.
Slutt-transistorene kan overopphetes og ødelegges på få sekunder hvis basis ved et uhell blir satt til chassis (minus).

RADIONETTE **TRANSAUTO** Serie nr. 902001 —

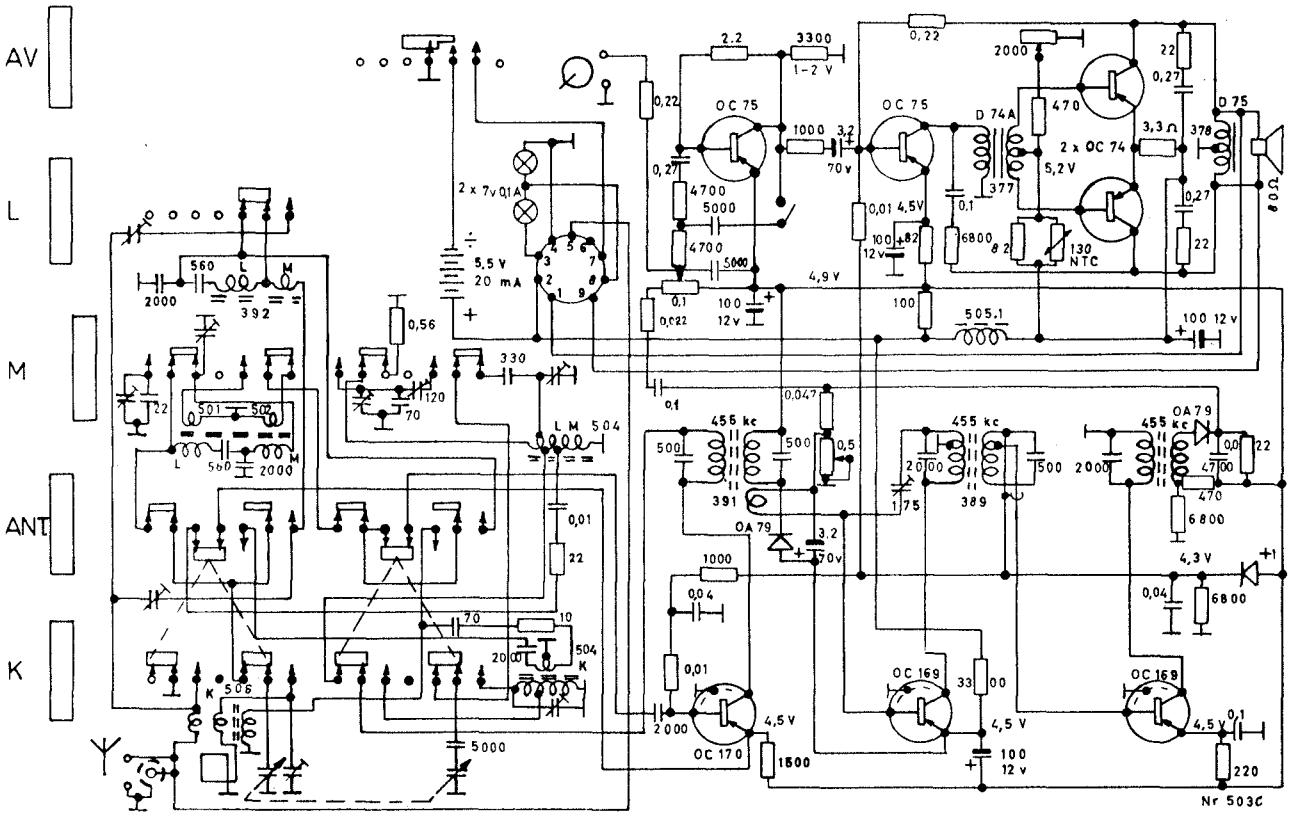

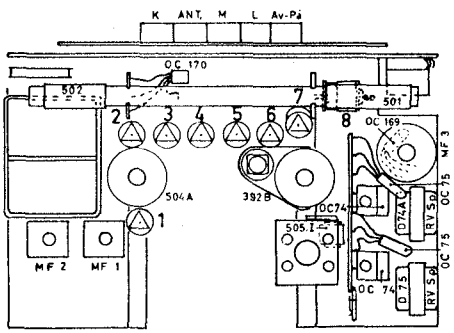

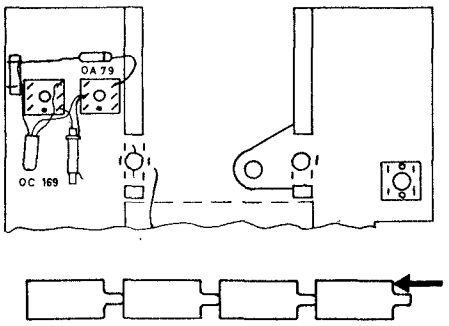

4 stk. 1,5 volt stavlykte ller.
Trykk mot venstre ved utskiftning.

Mellomfrekvens 455 kc. Kretsene er fast innstilt. Nøytraliseringen bør ikke forandres.

Oscillatorkretsene trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. Når viseren er skrudd helt til høyre skal den dekkes av merkene oppe og nede på skalaen.

K:	Trimmefrekvens	18 Mc.	Trimmekondensator	2
M:	—«—	1400 kc.	—«—	1
L:	—«—	200 kc.	—«—	5

Inngangskretsene:

	K: Trimmefrekvens	18 Mc.	Trimmekondensator	3
Ant.	M: —«—	1400 kc.	—«—	8
	L: —«—	250 kc.	—«—	7
Ferrit-ant.	M: —«—	1400 kc.	—«—	4
	L: —«—	250 kc.	—«—	6

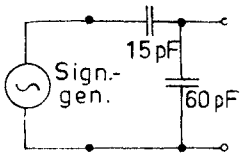

Kunstantenne for auto

Vær forsiktig under service og utsett ikke transistorene for overspenning ved tilkobling av måleinstrumenter.
Slutt-transistorene kan overopphetes og ødelegges på få sekunder hvis basis ved et uhell blir satt til chassis (minus).