



ØSTFOLD RADIO ^A/_S

Mascot 44FM modell 621



Byggeår	1963
Transistorer	AF114, 2xAF115, 2xAF116, 2xOC75, 2xOC74
Bølgelengder	L (150-320 kHz), M (515-1600 kHz), FM (86-101 MHz)
Høytaler	Permanentdynamisk SEAS 18 x 11 cm. (7" x 4.5")
Kabinett /treverk	Finér trukket med kunststoff. Avbildet eksemplar er mosegrønn, knapper med gullspeil.
Spenninger	Batteri 6 x 1.5 volt
Fysiske mål	B(31) x H(20.5) x D(10) cm.
Pris	kr 519,- (varetrekk kr. 24,-)



03-2001
Copyright NRHF©

63 ME 5 S

MOSCOE TYPE 621 ØSTFOLD RADIO A/S

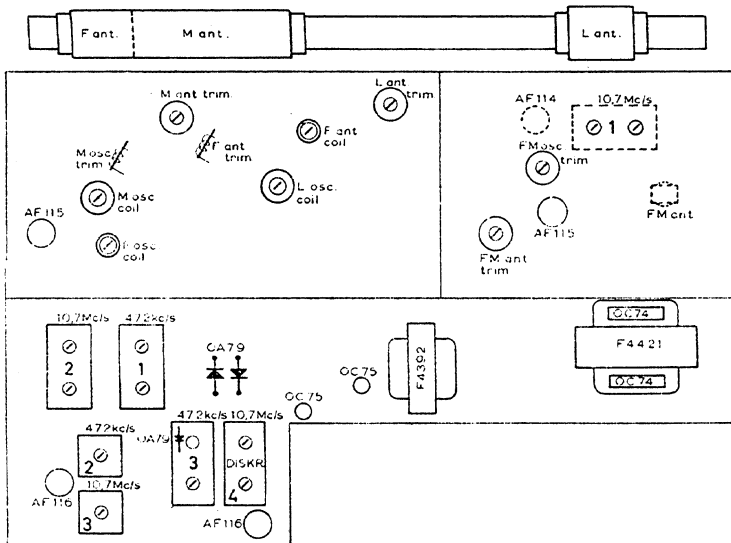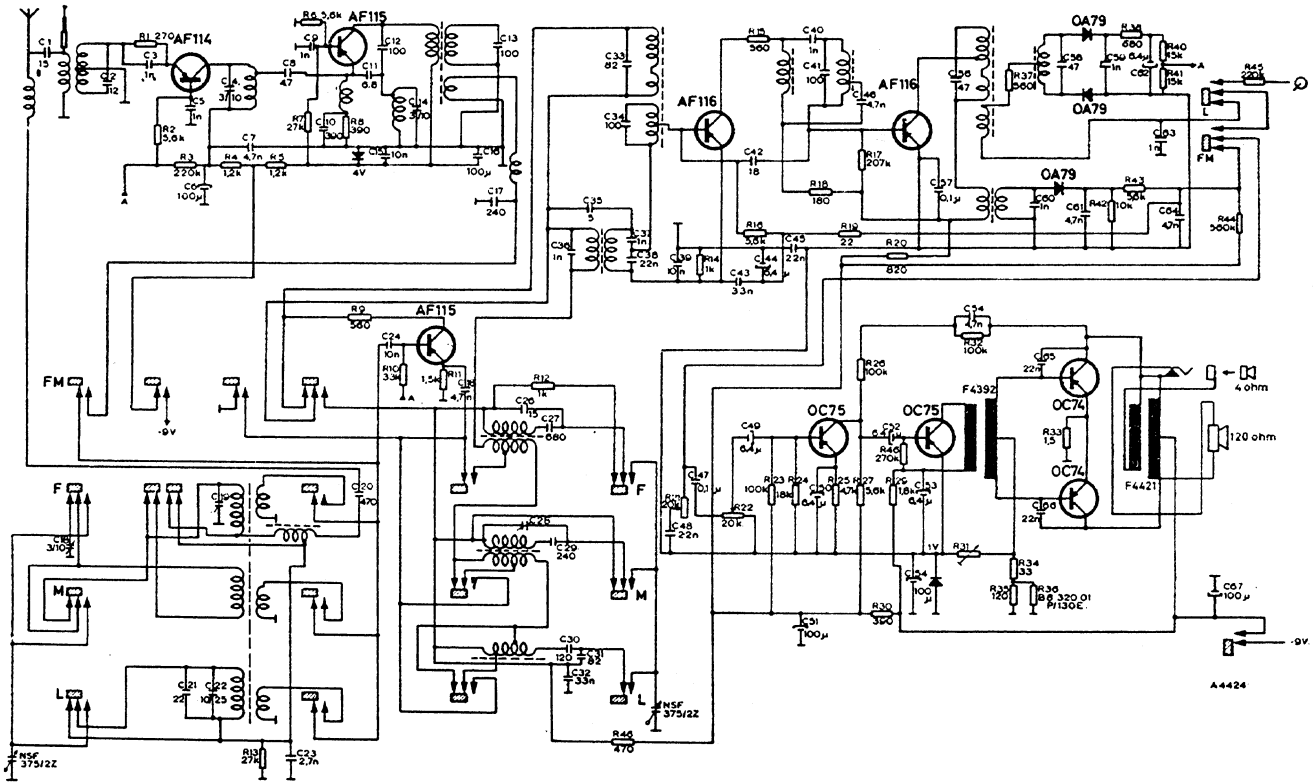

Transistorene er ømfintlige for overspenninger og overoppheting. Lodd derfor helst med loddebolt jordet til apparatchassis.

Chassiet kan tas ut av kassen ved å løсне 2 maskinskruer, en i hver ende av chassisplaten. Teleskopantennen loddess fra og skyves helt opp. Knappene på skalaen tas helt av. Trykknappene trykkes inn og apparatet vippes ut. Batteri- og høyttalerledninger er så lange at apparatet kan arbeides med utenfor kassen.

Alle trykknapper er tegnet i stilling «ute».

TRIMMEFREKVENSER:

Mellomfrekvenser: { AM 472 kc/s
FM 10,7 Mc/s

- LB: 180 kc/s (L ant. og L osc. coil) 300 kc/s (L ant. trim.)
- MB: 600 „ (M „ „ M „ „) 1500 „ (M „ „ og M osc. trim.)
- FB: 2 Mc/s (F „ „ F „ „) 4 Mc/s (F „ „)
- FM: 94 „ (FM ant. trim og FM osc. trim.)

Antennekretsene bør trimmes med apparatet innskrudd i kassen.